

# プリンセスプリキュア スカーレットバイオリン

©ABC・東映アニメーション


♥取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

BANDAI 2015 MADE IN CHINA

対象年齢3才以上

♥取扱説明書♥

## セット内容

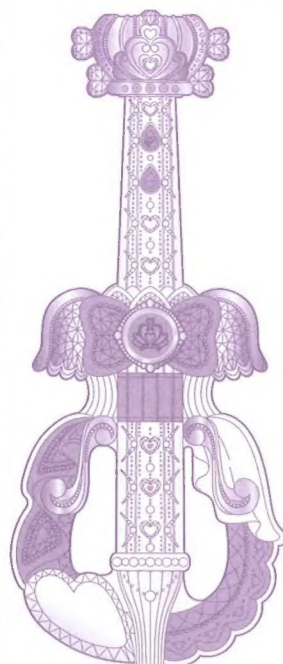

♥本体…1個



♥弓…1本



♥ミラクル  
フェニックス  
ドレスアップキー  
…1個

♥取扱説明書  
(本紙)…1枚



- 単4アルカリ乾電池(別売り)、電池プタ、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 人に向けてぶついたり、たたきなど乱暴な遊びはしないでください。
- 可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- なりきり遊びをするとき人や物にあたると危険です。周囲に人や物がないことを確認してから遊んでください。
- 本商品には電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

### 《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。
- 外箱、プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
- 音階を自由に弾くことはできません。ご了承ください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換をしてください。
- ドレスアップキーは取扱説明書どおりに正しくセットしてください。間違ったセットの仕方だと破損の恐れがあります。
- アルカリ電池専用。


別売りのドレスアップキーでもあそぼう!



Go! プリンセスプリキュアのおもちゃをチェックしちゃおう!  
<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

## 各部の名称について

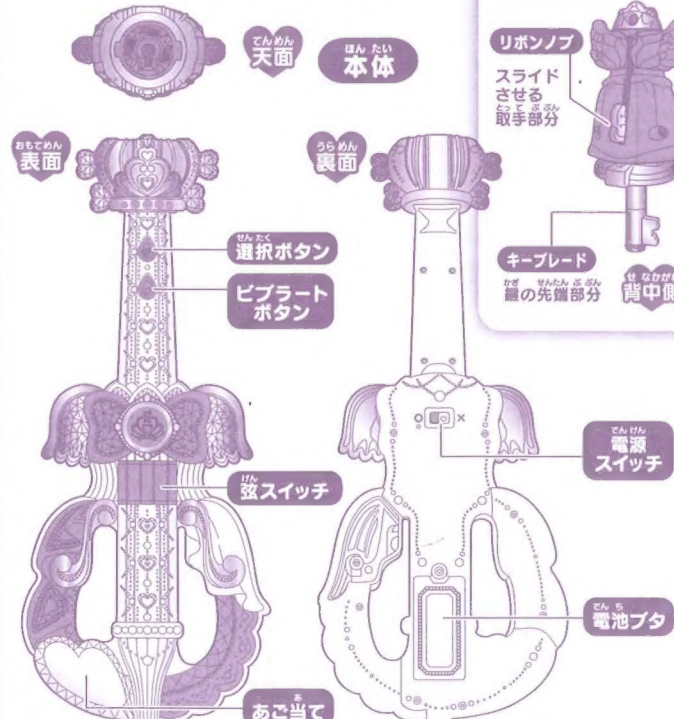

### ドレスアップキー



キーブレード  
お尻の先端部分  
背中部


電源  
スイッチ

電池  
プタ


## あそぶまでの準備 電池の入れ方




本体裏面の電源  
スイッチがX(OFF)に  
なっていることを  
確認してください。

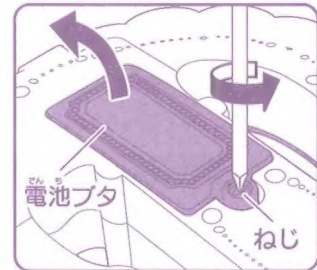

1 電池プタのねじを、⊕(プラス)  
または⊖(マイナス)ドライバー  
で矢印の方向へ回してゆるめ、  
電池プタを外します。


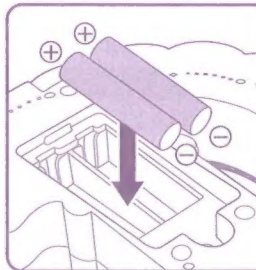


2 単4アルカリ乾電池2本  
(別売り)を⊕⊖(プラス・  
マイナス)を間違えない  
ように入れてください。

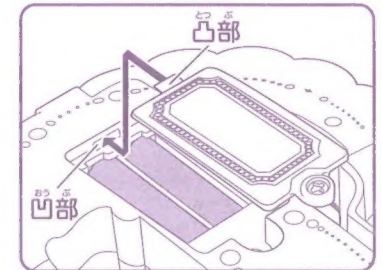

3 電池プタを閉じるときは、電池プタの  
凸部を本体の凹部に先にはめてから、  
ねじを1と逆の手順で回して、  
しっかり閉じてください。

## 電源の 入れ方

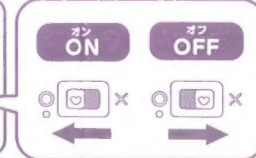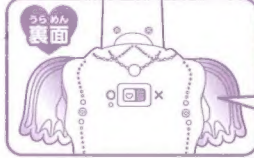

本体裏面の電源スイッチをO(ON)にすると、  
「スカーレットバイオリン」というセリフが流れます。  
※誤動作があった場合は、電源スイッチを入れ直してくだ  
さい。改善されない場合は、電池が消耗している可能性  
がありますので全ての電池を交換してみてください。

## 音量調整




1 選択  
ボタン

選択ボタンを長押しすると、  
「キララン」と音が鳴り、  
音量調節のモードになります。  
(初期設定は中になっています)



2 ビブラート  
ボタン

ビブラートボタンを押して  
音量を選択します。  
中 → 小 → 大

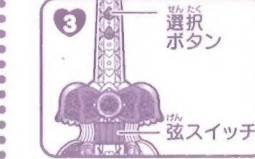

3 選択  
ボタン

決定のときは弦スイッチを  
弾くか、選択ボタンを  
押します。

※電源をX(OFF)にすると音量はリセットされて中になります。

## スリープモードについて

操作がない状態で約50秒経過すると、自動的に  
スリープモードに入ります。どこかのボタンの  
入力があれば、解除されます。



## ドレスアップキーの スライド方法




本体背中のリボンノブを「カチッ」というまで下におろし、キーブレードを出します。




※難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。  
※先に戻したいときは、「カチッ」というまでキーブレードを上げてください。  
※別売りのドレスアップキーのあそび方も同様です。

## ドレスアップキーのセット・外し方

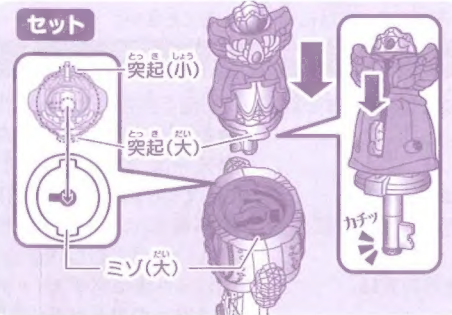


①ドレスアップキーのキーブレードを「カチッ」というまで出し、図の向きに突起と本体のミゾが合うように奥まで差し込みます。

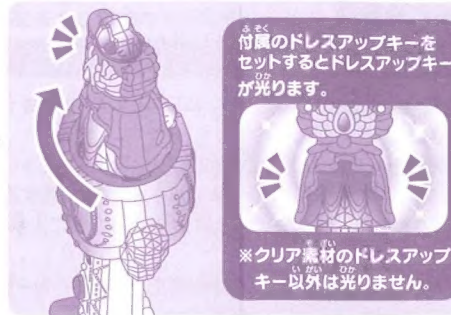

②図のように、ドレスアップキーが正面を向くまで回すことで、ドレスアップキーに応じた音になります。

※続けて同じドレスアップキーをセットするときは、必ず一度抜いてから、再度セットしてください。  
※ドレスアップキーは回すスピードが速すぎたり、遅すぎたり、途中で止めたりすると、誤り込みない可能性があります。  
※ドレスアップキーは向きに注意してセットしてください。正しくセットしないで回すと破損する恐れがあります。

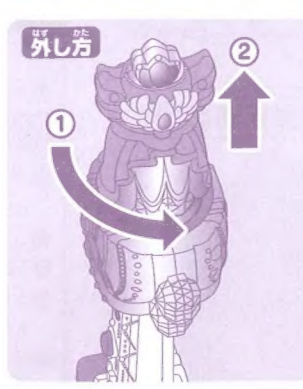

ドレスアップキーを外すときは②と逆方向に回して取り出してください。


## バイオリンの持ち方




- ①右手に弓を持ちます。
- ②左図のように、あご当てにあごの左側の部分をのせるように左手でバイオリン本体を持ちます。
- ③弦スイッチに弓をたてて、左右に動かします。

## あそび方 ※ドレスアップキーを外した状態にしてから始めてください。

### 攻撃あそび

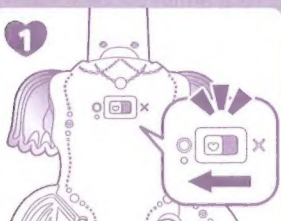

①本体裏面の電源スイッチをO(ON)にしてね! 「スカーレットバイオリン!」とセリフが流れるよ。

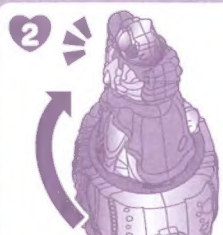

②ミラクルフェニックスドレスアップキーを本体にセットしてね! (ドレスアップキーのセット・外し方をみてね!)



③ミラクルフェニックスドレスアップキーをセットするとドレスアップキーが光り、「フェニックス」と流れます。



④弦スイッチを弓で弾くと攻撃メロディが流れ、最後に「ごきげんよう」と流れます。  
※弓を弾かないとバックミュージックのみ流れ、バイオリン音は止まります。

### 別売りのドレスアップキーで他の攻撃あそびもできちゃう!




エレガントハナビドレスアップキー  
燃えよ、炎よ! プリキュア・スカーレット・スパーク!  
※セリフはランダムです。  
変身ドレスアップキー(キュアスカーレット)  
たぎれ、炎よ! プリキュア・スカーレット・フレイム!  
※短いバイオリン音のあとに攻撃音が流れます。  
※攻撃あそびができるのはキュアスカーレットが使うドレスアップキーだけです。



別売りの変身ドレスアップキーを別売りのプリンセスパフォームにセットして、  
キュアスカーレットに変身しちゃおう!  
燃えよ、炎のプリンセスキュアスカーレット!  
※詳しいあそび方は、プリンセスパフォームの取扱説明書を見てね!

### バイオリンモード

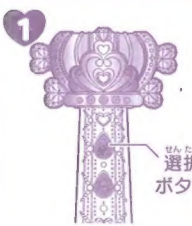

①選択ボタンを押して曲を選択します。



②曲を選択すると、最初にデモが流れます。弦スイッチを弓で弾くと、曲あそびがスタートします。  
弓を左右に動かすと曲が進んでいきます。



③弾いている途中にビブラートボタンを押すと、音が震え、本物さながらの、バイオリンあそびができます。

### 弾ける曲は全20曲

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 01 アイネ・クライネ・ナハトムジーク | 11 山の音楽家             |
| 02 エリーゼのために         | 12 ロンドン橋             |
| 03 大きな古時計           | 13 ハッピー・バースデー・トゥー・ユー |
| 04 おおブレネリ           | 14 ジングルベル            |
| 05 きらきら星変奏曲         | 15 交響曲第九番            |
| 06 幸せなら手をたたこう       | 16 燃えろよ燃えろ           |
| 07 線路はつづくどこまでも      | 17 春                 |
| 08 ねこふんじゃった         | 18 ハンガリー舞曲           |
| 09 フニクリフニクラ         | 19 ジュピター             |
| 10 メヌエット            | 20 メリーさんのひつじ         |

※選択ボタンを押すと次の曲が選択され、最初にデモが流れます。  
別売りのドレスアップキーをセットすると、音色を変えて曲を弾くことができます。何も入力がない状態でバイオリンを弾くと、01の音楽が流れます。

### 別売りのドレスアップキー全種であそぼう! 音色は全21種!



別売りのドレスアップキーをセットすると、音色が変化します。  
※キュアスカーレットが使うドレスアップキーはバイオリン音のままです。  
※ビブラートボタンを押したとき、ビブラートになるものと音をくり返すものの2種類があります。 ※音色はイメージです。